

基本的な演奏ができるまで


① 電源スイッチを入れてください

⚠ 10秒～15秒すると数字ボタンが順次点灯して消え、最後にHRボタンのみが点灯します。HRボタン点灯まではそのままお待ちください。



② 音色を選ぶ

お好みのボイス(ストップ)を引いて、点灯させてください。

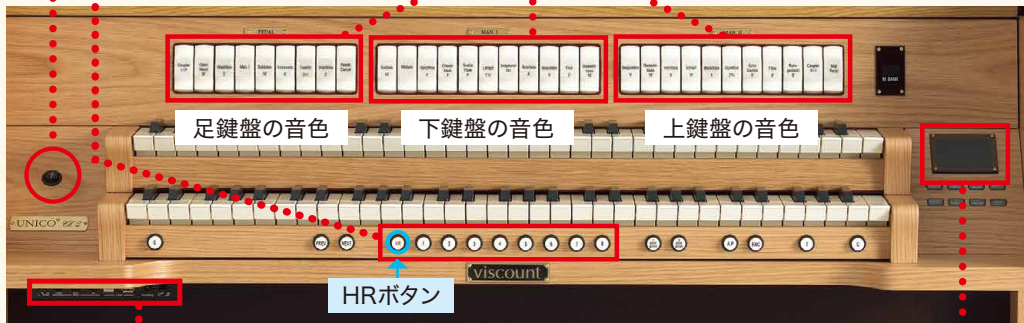

③ 音量を調整する

右側の液晶画面、手鍵盤左下のつまみ、どちらでも調整できます。

GENERAL: 全鍵盤の音量を調整

REVERB: 残響の量を調整

PEDAL: 足鍵盤の音量を調整

MAN1: 第1手鍵盤の音量を調整

演奏したい響きを選ぶ

BAROQUE、ROMANTIC、ENGLISH、SYMPHONICの4つのスタイルからお好きな響きを選ぶことができます。

MENU
画面

ORGAN STYLE

お好きなスタイルを
選択

⚠ 「△FIELD」「▽FIELD」ボタンで動かして選択した後は、必ずENTERを押して決定してください



便利な機能① ～音色(ボイス)を交換する～


フロントパネルのストップに割り当てられた音色を、お好みの音色に変更できます。

① MENU画面 → STYLE → USER STYLE → EXIT でMENU画面に戻って②を行います。

② MENU画面 → Voices → Alternative Voices → 音色を変えたい鍵盤部を選択 → 変えたい音色を選択 → お好みの音色を選択 → 確認画面が出たらENTERボタンを押す

便利な機能② ～音色の組合せを記憶させる～

よく使う音色の組み合わせをメモリーバンクに記憶させることで、演奏中でも簡単にその組み合わせに変更することができます。

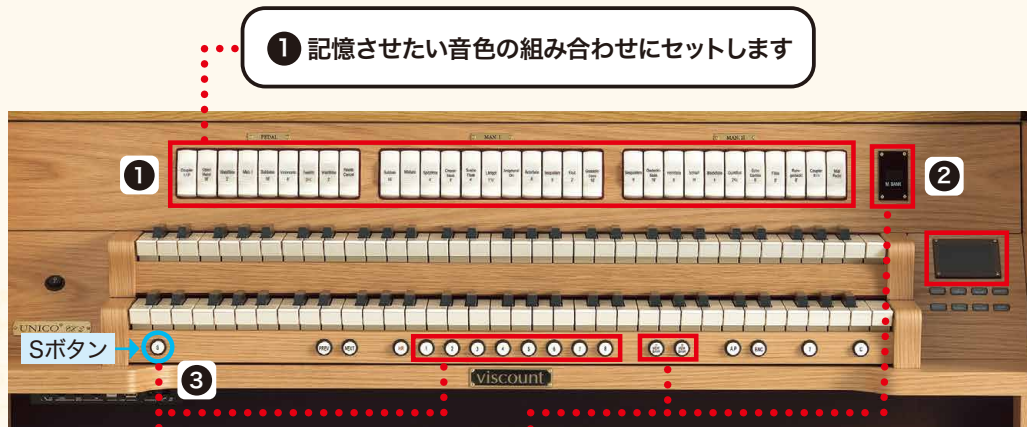

① 記憶させたい音色の組み合わせにセットします

③ 「S」ボタンを押しながら、記憶させたいメモリーボタン(1～8)を選択
※上書き機能で変更可能

② 液晶画面に表示されているメモリーバンク(1～16)を選択
※数字は「+」「-」ボタンで変更できます

その他の便利な機能

- AP:** 足鍵盤の音がMAN1の手鍵盤から出る
- ENC:** 右側のエクスペッションペダルで全鍵盤のボリュームコントロールができる
- T:** 同時にほとんどの音色をよびだすことができる
- C:** オンになっているボタンをキャンセルする



- MAN1/PEDAL:** 第1手鍵盤と足鍵盤の音量の強弱を調整する
- MAN2:** 第2手鍵盤の音量の強弱を調整する

⚠ 演奏する前は、踏みこんだ状態にしてください



※操作方法や各種ボタンの配置は、機種によって若干の違いがあります。詳しい操作方法は、該当機種の取扱説明書をお読みください。