

# MEDULLA

MEDULLAヘッドスパリフト

スカルプマッサージ機

MESM-N109-1

—— 取扱説明書 ——

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。本書は必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

## ご使用前に必ずご確認ください。

### ■ パッケージ内容

本 体	MEDULLA ヘッドスパリフト×1
付 属 品	取扱説明書×1、USB充電ケーブル×1、スタンド×1

※ 万が一、パッケージ内容に不足などがあった場合は、CLUB MEDULLA お客様サポートにご連絡ください。

### 安全上のご注意

誤った使用方法や取り扱いをした場合に生じる危険と、その程度を以下のように区分して説明しています。

#### ▶ 危害・損害の程度を示す図記号

表示	意味
△ 危険	取り扱いを誤ると、重症や死亡に結び付くもの。
△ 警告	取り扱いを誤ると、重症や死亡に結び付く可能性のあるもの。
△ 注意	取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあるもの。

#### ▶ お守りいただく内容を示す図記号

表示	意味
⊘	その行為を禁止する内容
❗	実行しなければならない内容

人体への危害、財産への損害を防止するため、上記の内容をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ず守ってお使いください。

### ⚠ 危険



- 人工心肺などの医療機器や装着型の電子医療機器を使用している方、整形手術を受けた方、頭皮に日焼け、傷、湿疹、皮膚炎、化膿性疾患などがある方は使用しないでください。

### ⚠ 警告



- 本製品の分解・改造・修理は行わないでください。
- 故障している場合は、本製品を使用しないでください。
- 本製品に変形や破損が見られ、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。

### ⚠ 警告



- 本製品は防水仕様のため、浴室でもお使いいただけますが、本体を水に沈めたり浸したりしないでください。
- 浴室などの湿気や水気のある場所での保管や充電はしないでください。USB充電ケーブルは防水ではないため、充電をする際は必ず本体の水分をふき取ってください。

### ⚠ 注意



- 本製品を浴室などの湿気の多い場所や高温になる場所に放置、保管しないでください。
- 故障や発火、熱による火災を避けるため、本製品付属のUSB充電ケーブルをご使用の上、充電器は家庭用コンセントに正しく接続してください。
- 鋭利な道具や腐食性、揮発性の希釈剤が入った洗剤は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。
- 本製品で遊ばないように、お子さまから目を離さないでください。
- ビニール袋などの梱包材はお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- お子さまに本製品を使用させないでください。また、本製品をお子さまや乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- コンロや裸火など高温になる場所に本製品を置かないでください。
- 半年以上使用していない場合は、ご使用前にLEDライトが正常に点灯・消灯するか、ひび割れや損傷がないかなど、異常がないことを確認してください。


### ⚠ 注意



- 初めてお使いいただく際には、電池の残量が少なくなっている場合がございます。本体をフル充電してからお使いください。
- 本製品はUSB充電ケーブルでの充電のため、必ずPSEマークの表示がある充電器を使用してください。
- 本製品はUSB充電ケーブルに接続した状態では使用できません。充電完了後、USB充電ケーブルを外してからお使いください。

## 各部の名称

---

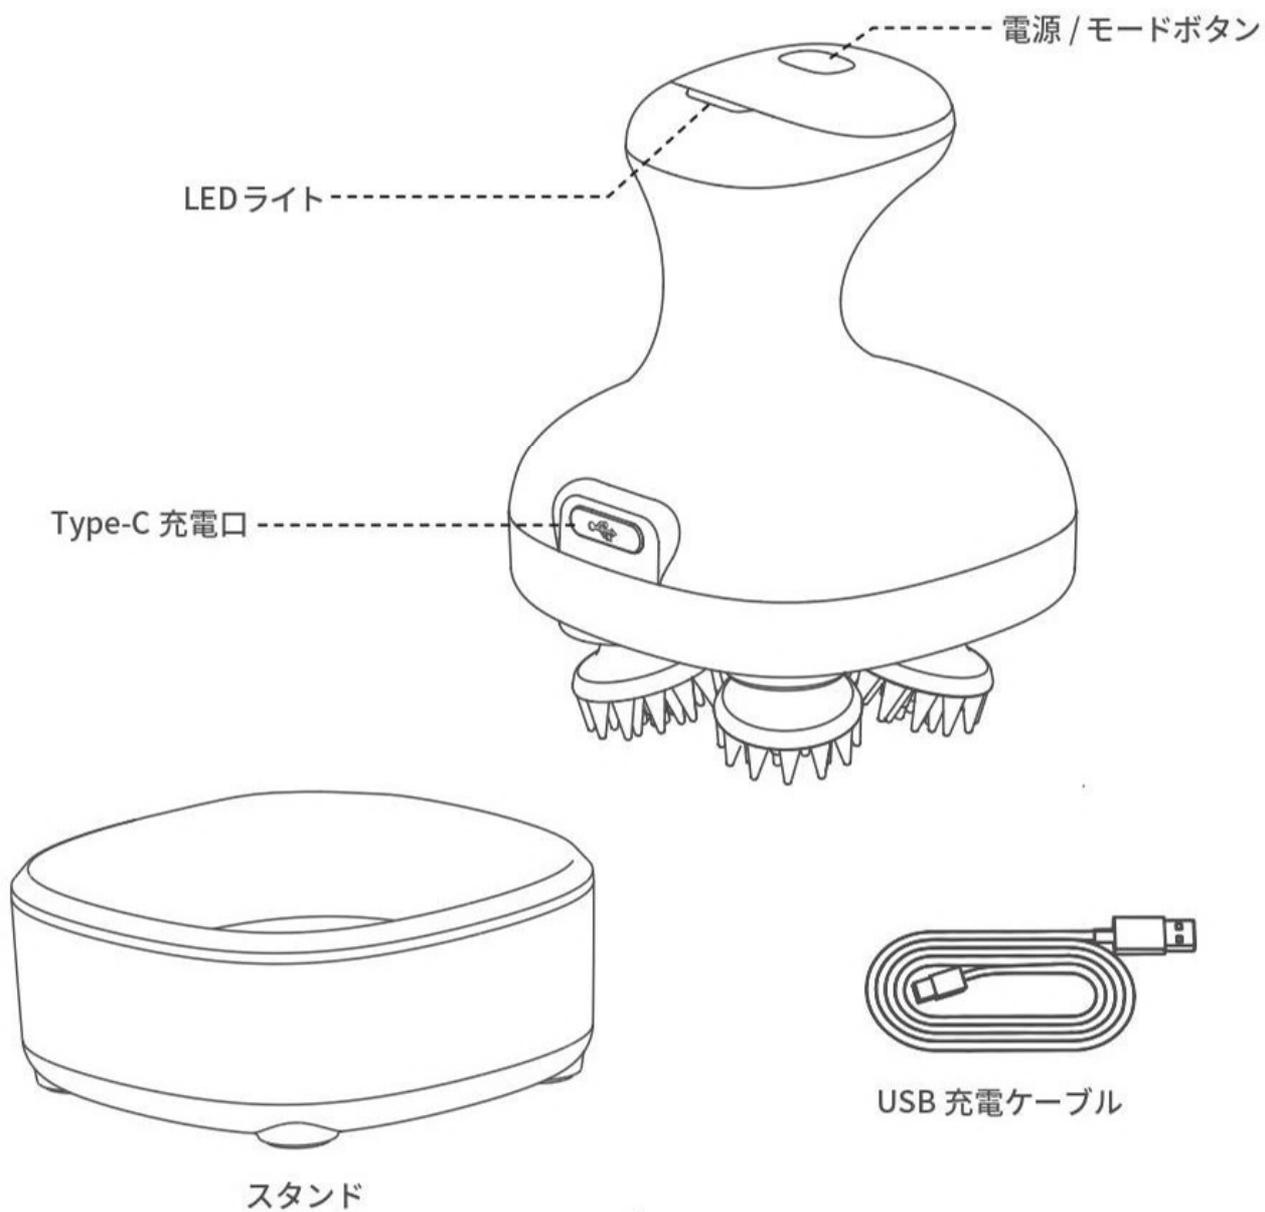

## 仕様パラメーター

種 別	スカルプマッサージ機	製品番号	MESM-N109-1
定格電圧	7.4V	消費電力	5W
充電電圧	5.0V	充電電流	1A
重 量	約238g	生 産 地	中国
本体寸法	約90mm×90mm×122mm	使用電池	3.7V、1200mAh
充電時間	約2.5時間	使用時間	約3.5時間
材 質	ABS樹脂、シリコン		

- ※ 製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- ※ 本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載しております。バッテリーは製品に内蔵されており、お客様ご自身での取り外しや交換等はできません。

## 製品のご使用について

---

### ■ 充電方法

- 初めてお使いいただく際は本体をフル充電してからお使いください。
  - 本製品の充電完了までは、約2.5時間かかります。なお、環境温度の影響などによって、充電時間や使用可能時間にばらつきがございますので、予めご了承ください。
  - 充電不足の場合は赤ライトが高速で点滅し、充電中は赤ライトがゆっくりと点滅します。また、充電が完了すると緑ライトが点灯します。
- ※ 急速充電器の使用は避け、通常の充電器をご使用ください。
- ※ 充電が完了したら、長時間そのままにせず、コンセントから充電器を抜いて保管してください。



必ず安全規格に適合する充電器を使用してください(アダプターの定格入力電圧100V 50/60Hz、定格出力電圧5V、定格出力電流1A以上)。

## ■ 使用方法

1. 電源ボタンを2秒長押しして、本体を起動させます。
2. 1回押すごとに回転モードを標準モード・高速モード・ミックスモードの順番で切り替えられます。  
※ 使用中やモードの切り替え時には白ライトが点滅します。
3. 電源ボタンを2秒長押しして、電源をオフにします。  
※ 10分間操作をしなかった場合は、自動的に電源がオフになります。

### ● モードについて

標準モード: ゆっくり回転します。

高速モード: 高速回転します。

ミックスモード: 約5秒ごとに標準モードと高速モードを繰り返します。

## お手入れ方法

---

- お手入れをする際は、本体の電源を切ってください。
- 本体の汚れは柔らかい布やコットンなどで拭き取ってください。なお、端子部分に水分が残らないように注意してください。
- ヘッドブラシ部分は、本体から外し、水洗いしてよく乾かしてから本体に装着してください。
- 本製品のお手入れにたわし、研磨剤入り洗剤、腐食性の液体（ガソリンやアセトンなど）、化学機器は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。

## 保管方法

---

- 高温多湿の環境（浴室、車内など）を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
  - 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
  - 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
  - 電源が切れていることを確認してから保管してください。
- ※ 本製品は充電式のため、使用していない状態でもバッテリーを消費します。

## 処分方法

処分方法はお住まいの自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本製品にはリチウムバッテリーが使用されております。資源有効活用のため、廃棄の際にはお住いの自治体にお問い合わせください。

## トラブルシューティング

使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
使用中に突然電源が切れる、電源が入らない	満充電になっていない	本体を満充電にしてからお使いください。
充電時にLEDパネルが点灯しない	本体が正しくセットされていないか、正しく接続されていない	本体、USB充電ケーブル、充電器を接続し直すか、別の充電器を使用してください。