

MEDULLA

MEDULLA STRAIGHT IRON PRO

(メデュラストレートアイロンプロ)

ヘアアイロン

MESM-N129-1

取扱説明書

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。本書は必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。ご使用時は実物を準ずるものとします。引用されているデータは製造元が提供したものです。

安全上のご注意

■電化製品を使用する際に、特にお子様が近くにいる場合には、以下を含む基本的な安全対策を必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 本製品は、身体的・感覚的または精神面で病院に通われる方や、経験や知識の不足している方(お子さまを含む)が、監督なしで使用することを意図したものではありません。
- ▶ お子さまが本製品で遊ばないように、必ず監督してください。
- ▶ 電源コードが破損した場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。
- ▶ 入浴中または水の近くで本製品を使用しないでください。
- ▶ 使用後は必ずすぐに電源プラグを抜いてください。
- ▶ 浴槽や洗面台に落下する可能性のある場所に置かないでください。
- ▶ 水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。
- ▶ 製品が水に落ちた場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。絶対に水中に手を入れないでください。
- ▶ 家庭内・屋内専用です。




注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ プレートは高温になります。やけど防止のため、加熱中・使用中はプレートに触れず、使用直後は完全に冷めるまで、プレートに触れないでください。
- ▶ 電源プラグが差し込まれたまま放置しないでください。
- ▶ お子さまや一部障害をお持ちの方が使用する場合は、必ず近くで監督してください。
- ▶ 本製品は取扱説明書に記載された用途にのみご使用ください。メーカーが推奨しない付属品は使用しないでください。
- ▶ 電源コードやプラグ破損している場合、正常に動作しない場合、落下・破損・水没した場合は、使用しないでください。
- ▶ コードを加熱面に触れさせないでください。コードを本体に巻き付けしないでください。
- ▶ 本体の通気口をふさがないでください。ベッドやソファなどの柔らかい場所に置かないでください。通気口にホコリや髪の毛などをためないでください。
- ▶ 就寝中には使用しないでください。
- ▶ 各開口部やホースにもものを落としたり、差し込んだりしないでください。
- ▶ エアゾール(スプレー)製品を使用している場所や酸素を使用している場所で使用しないでください。
- ▶ 延長コードを使用しないでください。
- ▶ カーラーを固定しているプレート部には触れないでください。高温です。

各部の名称

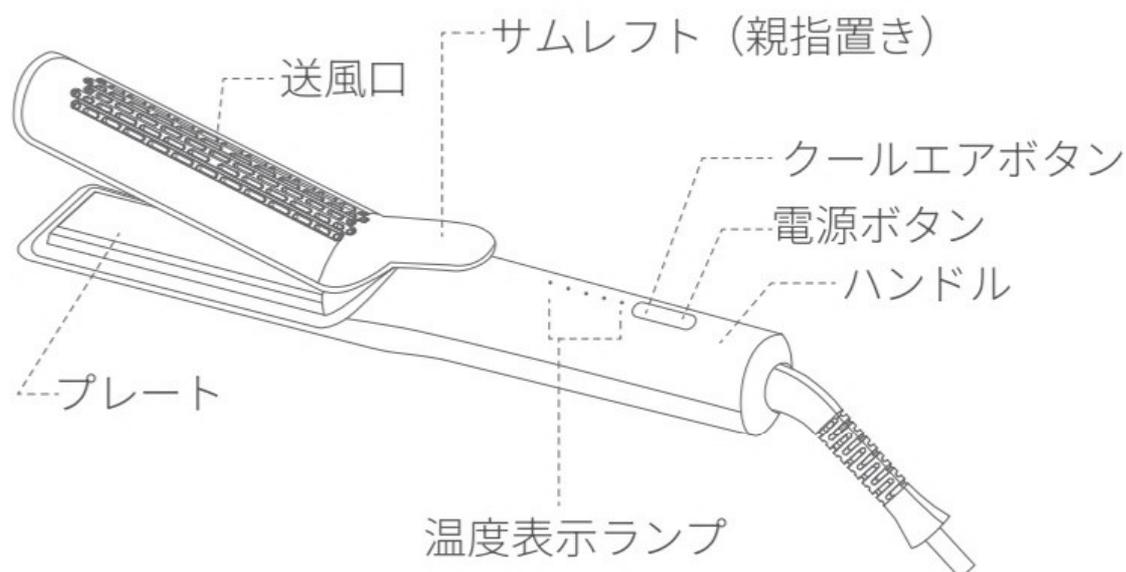

仕様パラメータ

種 別	ヘアアイロン	商品番号	MESM-N129-1
電 源	100V~240V 50Hz/60Hz	消費電力	(通常) 27W
重 量	約355g(電源コード含む)	消費電力	(エアボタン) 42W
材 質	PET+アルミニウム合金+PPS+ABS	生産地	中国
製品寸法	長さ約280mm×幅約38mm		
梱包リスト	本体1台、取扱説明書1冊		

※製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

製品のご使用について

使用前のご注意

初めて使用する際、数分間煙やわずかなにおいが発生する場合がありますが、異常ではありません。また、使用中に「サラサラ」という音が聞こえることがありますが、これは内蔵クールエアモーターの作動音です。

- 1：必ず乾いた髪に使用してください。
- 2：コンセントに差し込みます。
- 3：電源ボタンを長押ししてオンにします。
- 4：ストレート、カールを作る時に、クールエアボタンも同時に使ってください。クールエアボタンを押すと冷風が出ます。停止するには再度クールエアボタンを押してください。
- 5：電源ボタンで140℃～220℃の温度を選びます。加熱中は表示が点滅し、設定温度に達すると点灯に変わります。
- 6：サムレフトを押してコテを開き、離すと髪を挟めます。

ストレートを作る

- 1：髪をとかして、もつれをとります。
- 2：髪を少量ずつプレートに通し、挟みます。
- 3：プレートの挟む力を利用しながら、下方向にゆっくりすべさせます。
※反対の手でプレートの外側をお好みの強さで挟んでいただく事で、より効果的に伸ばせます。
※熱いプレート部分には触れぬようご注意ください。
- 4：全体がストレートになるまで繰り返します。
プロのコツ：一か所を何度も通すより、ゆっくり動かして熱でのばし、冷風で固定します。

カールを作る

- 1：髪をとかして、もつれをとります。
 - 2：頭皮から数センチ離れた位置で髪を少量プレートに通します。
 - 3：本体の向きは好みに応じて上下どちらでも構いません。
 - 4：根元から顔の方向または反対方向へ完全に回転させます。
ひねりが大きいほどカールが強くなります。
 - 5：圧力をかけたまま、ゆっくり毛先まで引き抜きます。
 - 6：同じ方向に軽くひねるとカールがきれいに収まります。
 - 7：全体がカールするまで繰り返します。
- プロのコツ：均一なカールにするには、同じ毛束サイズで行ってください。

補足事項

- 1：髪質や毛量により、スタイリング後にプレートやコテに毛が付着する場合がありますが、異常ではありません。
- 2：安全のため、60分間で自動的に電源がオフになる機能を搭載しています。再使用時は電源ボタンを押してください。
- 3：使用後は必ず電源プラグを抜き、完全に冷ましてから収納してください。

温度設定

本製品は140℃～220℃までの5段階温度設定が可能で、初期設定は180℃です。髪質に合わせて調整してください。

- ・140、160℃：デリケートまたは傷みやすい髪
- ・180℃：細い髪
- ・200℃：普通の髪
- ・220℃：非常に太い髪・硬い髪

※あくまで目安です。ご不明な場合は美容師にご相談ください。

お手入れ方法

- 潤滑油は不要です。
- 加熱部分は常に清潔に保ち、ホコリ・汚れ・ヘアスプレーの付着を防いでください。
- 汚れなどが付着した場合は、電源を抜き、プレートの熱が冷めてから柔らかい湿らせた布で拭いてください。
- コードがねじれた場合は使用前に戻してください。
- 故障時は自分で修理しないでください。

保管方法

- 使用後は電源を切り、プラグを抜いてください。
- 完全に冷ましてから、お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。
- コードを本体に巻き付けしないでください。
- コードを引っ張らず、ねじらず、無理な力をかけないでください。
- 定期的にコードを点検し、破損や異常動作があれば使用を中止してください。

下記の場合には、電源コードが断線している、もしくは断線しかけているため、直ちに使用を中止してください。

- 電源が入らない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 本体の一部が変形している。