


MEDULLA

取扱説明書

MEDULLA HEAT SILKY BRUSH
(メデュラ ヒートシルキーブラシ)

充電式ヘアブラシアイロン
MESM-HB

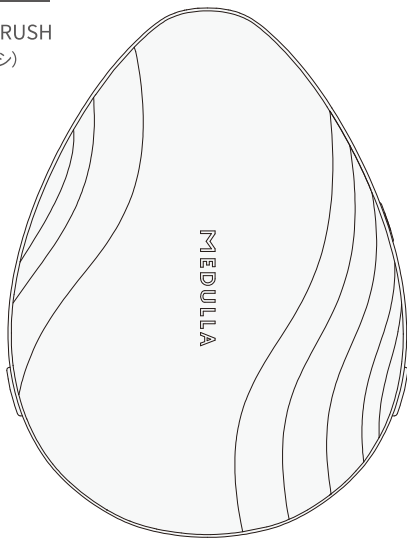

- お買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。
- 本書は必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。ご使用時は実物に準ずるものとします。引用されているデータは製造元が提供したものです。

本書の記載内容および注意事項に従って正しくお使いください。

安全上のご注意

■ 以下に示した注意事項は安全を確保する上で極めて重要なものです。ここに示す注意事項は必ずお守りください。



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷をともしう人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ ペースメーカーなど体内植込型医用電子機器・人工肺など生命維持用医用電子機器と同時に使用しない。誤作動の恐れがあります。
- ▶ 湿気の多い場所や高温 (50℃以上)・低温 (10℃以下) になる場所での使用、充電、放置、保管をしないでください。



警告

取り扱いを誤ると、人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 故障していると思われる場合は、本製品を使用しないでください。故障状態のままで使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を引き起こしたりする可能性があります。
- ▶ 可燃性または爆発性の物質 (アルコール、ガソリン、エアゾールなど) の近くで本製品を使用しないでください。火災や爆発を引き起こすおそれがあります。
- ▶ 本製品は、身体的、感覚的、精神的な能力に制限がある方、経験や一般的な知識に乏しい方 (子どもを含む) による使用を意図したものではありません。ただし、保護者が本製品の使用に関して監督および指導を行い、使用者の安全に対して責任を負うことができる場合はこの限りではありません。

- ▶ 本製品に変形や破損が見られる場合、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。




注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 故障や発火、熱による火災を避けるため、本製品付属の充電ケーブルをご使用の上、充電に必要な電力を供給できる充電器（USB端子付きACアダプター等：未付属）は家庭用コンセントに正しく接続してください。
- ▶ 本書の記載内容および推奨事項に従って正しくお使いください。
- ▶ 鋭利な道具や腐食性、揮発性の希釈剤が入った洗剤は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。
- ▶ ご使用の後は、残った油脂などの成分が蓄積しないよう、すみやかに本製品を清掃してください。（詳しい清掃方法は、P8「お手入れ方法」をご確認ください。）
- ▶ 本製品でお子さまが遊ばないよう、目を離さないでください。
- ▶ ビニール袋などの梱包材は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。入浴中または水の近くで本製品を使用しないでください。
- ▶ 浴槽や洗面台等落下する可能性のある場所に置かないでください。
- ▶ 水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。
- ▶ コンロや裸火など、高温になる場所に本製品を置かないでください。
- ▶ 本製品は、人工毛やペットの毛には使用しないでください。
- ▶ 半年以上使用していない場合は、まずは充電をしていただき、ご使用の前にLEDライトが正常に点灯・消灯するか、ひび割れや損傷がないかなど、異常がないことを確認してください。
- ▶ 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、未使用の場合でも半年に1回は充電をしてください。
- ▶ ブラシに直接整髪剤をつけないでください。
- ▶ ウィッグやエクステンションには使用しないでください。
- ▶ ブラシカバー内部に鏡が内蔵されています。本体やカバーを落下させると鏡が割れる恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。

各部の名称

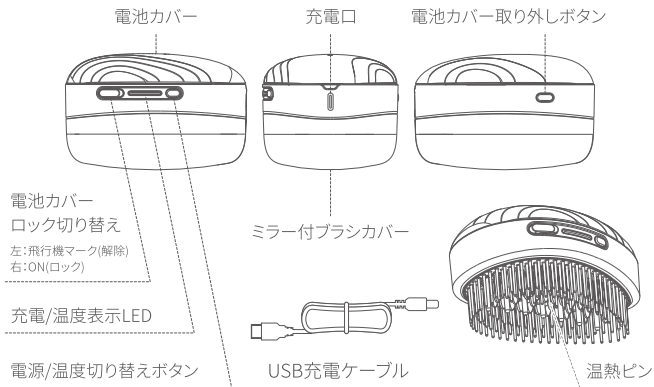

仕様パラメータ

種 別	充電式ヘアブラシアイロン	製品番号	MESM-HB
定格電圧	7.4V	充電電流	2.0A
充電電圧	5.0V	生産地	中国
重 量	本体 約168g、ブラシカバー 約48g		
製品寸法	約92mm×69mm×59mm		
梱包リスト	本体1台、ブラシカバー1台、充電USBケーブル1本、取扱説明書		

※ 製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。
予めご了承ください。

※ 本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載しております。

製品の特徴

本製品には、指通りのよい髪へのスタイリングと安全な使用をサポートするため、以下の技術が組み込まれています。

機能	特徴
三段階温度	髪質や仕上がりに合わせて 3 段階 (120°C・140°C・160°C) の温度調節が可能。ダメージを抑えながら、思い通りのスタイルをサポートします。
プラズマイオン	プラズマイオンの働きにより、髪の広がりやパサつきを抑え、しっとりとしたまとまりある仕上がりをサポートします。
テラヘルツブラシ	テラヘルツ配合のブラシピンが、静電気の発生を抑え、まとまりやすくなめらかな仕上がりをサポートします。
取り外し可能 バッテリー	バッテリーを取り外せる設計で、航空機への機内持ち込みに対応。旅先でもいつものヘアケアができます。
安全設計	センターピンで保護することにより頭皮にブラシ先端が当たっても火傷しない設計
オートオフ	電源オンから約 10 分で自動で電源オフ

充電方法

初めて本製品をご使用になる場合や、長期間使用されなかった場合は、必ずご使用の前に充電を行ってください。充電時間は約80分で、約30分動作します。

※自動電源オフ機能により待機状態で約10分経過すると自動で電源がオフになります。

※充電・動作時間は使用環境や温度により異なります。

1. 充電ケーブルの一方を本体の充電口に差し込み、もう一方を充電器(USB端子付きACアダプター等:未付属)のUSBポートに差し込んだ後、充電器を家庭用コンセントに差し込みます。
2. 本体の左側の充電表示ランプが赤色に点滅し、充電が開始されます。充電が完了するとすべてのランプが白色に点灯します。
3. 充電が完了したら、コンセントから充電器を抜きます。



必ず安全規格に適合する充電器を使用してください(アダプターの定格入力電圧100V 50/60Hz、定格出力電圧5V、定格出力電流2A以上)。

※ 正しく接続されていない場合、ランプは点灯せず、充電されません。

※ 充電中は電源をオンにすることはできません。また、充電しながらの使用はできません。

※ 半年に1回は充電を行なってください。充電されない場合は動かなくなることがあります。

※ 充電中は、温度設定LED(120°C・140°C・160°C)が充電の進捗を赤色で示します。充電が進むにつれてLEDが順番に赤色点灯に変わり、充電完了ですべて白色点灯になります。

	LED表示	充電残量
充電中の LED表示と 充電残量	120°Cが赤色点滅	～33%
	120°Cが赤色点灯、140°Cが赤色点滅	～66%
	120°C/140°Cが赤色点灯、160°Cが赤色点滅	～99%
	全LED 白色点灯	100%充電完了

※ 充電完了後はすみやかにコンセントから充電ケーブルを抜いてください。

【バッテリー残量が少なくなったとき】

バッテリー残量が20%を下回ると短い音が5回鳴り、設定中温度のLEDが白色から赤色点灯に、それ以外のLEDは赤色点滅に変わります。そのまま使用を続けることができますが、早めに充電してください。電池が完全なくなると長めの音が3回鳴り、電池が切れます。


使用方法

1. 電源をオンにする

はじめに、電池カバーロック切り替えを左（ 飛行機マーク側）から右(ON側)にスライドしてください。

ブラシカバーを外してから、「電源/温度切り替えボタン」を2秒長押しして電源をオンにしてください。

※充電中、電池カバーロック解除中は電源が入りません。

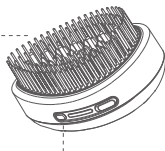

2秒間押し続けて電源を入れます。

2. 温度を設定する

「電源/温度切り替えボタン」を押し、温度を選びます。

120℃→140℃→160℃の順で設定温度が切り替わります。



※設定温度に達すると、ランプが点滅から点灯に切り替わります。

※再度オンにした際は、最後に電源をオフしたときの温度からスタートします。

3. スタイリングする

設定温度になると「ピッピッ」と合図の音がします。髪表面を毛先からやさしくといていきます。髪の内側からもブラシを入れ、手を添えながら熱を与えます。

POINT 髪を軽く引っ張るようにテンションをかけながら滑らせることでくせが伸びやすくなります。

※使用中・使用後は温熱ピンに触れないようにご注意ください。

※連続使用時はバッテリー保護のためすぐに温度が上ががりません。

3分程度おいてから再度使用してください。




4. 電源ボタンをオフにする

「電源/温度切り替えボタン」を2秒長押しして、電源をオフにしてください。

バッテリーの取り外し方法

- ① 本体の電池カバーロックの切り替えを左 (✈ 飛行機マーク側) にスライドしてください。
- ② 本体反対側にある「カバー取り外しボタン」を押しながら、カバーを外して下さい。
- ③ 電池の上に嵌められたカバーを、くぼみ部分に指を入れて押し上げながら外します。
上方向に上げると外れます。
- ④ 電池を少し上げ、コードを少しのばしながらコネクタを引き抜きます。

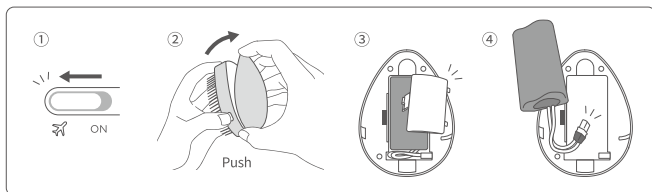

持ち運びの場合

- ※ 誤って電源がオンになるのを防ぐため、電池カバーのロックを左 (✈ 飛行機マーク側) に切り替えた状態で持ち運びください。
- ※ 飛行機などに持ち込む場合、航空会社により制限規定が異なります。
ご利用の航空会社へ事前にお問合せの上、規定に従ってください。

注意事項

- ▶ 使用直後の高温部分に触れないでください。
- ▶ 電源をOFFしてからブラシカバーを付けてください。
- ▶ 長時間同じ箇所ですて続けしないでください。
- ▶ 濡れた髪での使用はお控えください。

お手入れ方法

本製品を使用した後は毎回お手入れをしてください。

- 使用後は必ず電源をオフにし、スタイリング剤などが付着した場合は拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤を染み込ませた布でさっと拭き取ってください。

※ 本製品のお手入れにたわし、研磨剤入り洗剤、腐食性の液体(ガソリンやアセトンなど)、化学機器は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。

保管方法

- 高温多湿の環境(浴室、車内など)を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 使用しない時は、足を引っかけた状態で転倒しないよう、適切に保管してください。
- 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
- 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
- 電源がオフになっていることを確認してから保管してください。長期間使用しない場合は、半年おきに充電をしてください。

※ 本製品は充電式のため、使用していない状態でもバッテリーを消費します。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。
使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
使用中に突然電源が切れる、電源がオンにならない	満充電になっていない	本体を満充電にしてからお使いください。
充電時にライトが点灯しない	本体が正しく充電器に差し込まれていないか、正しく接続されていない	本体、充電器（USB端子付ACアダプター等：未付属）を接続し直すか、別の家庭用コンセントを使用してください。 充電器（USB端子付ACアダプター等：未付属）が充電に必要な電力をサポートしているか、充電ランプがついているかをご確認ください。

処分方法

処分方法はお住まいの自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本製品にはリチウムイオンバッテリーが使用されています。資源の有効活用のため、廃棄の際はお住いの自治体にお問い合わせください。

製品についてのお問い合わせ

輸入販売元：株式会社Sparty

住所：東京都渋谷区道玄坂1-22-10見真ビル3F

MEDULLA お客様サポート：0570-666-881

9:00～18:00(土日祝を除く)

製造元：株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

住所：東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原MFビル28号館7F