

 AlphaTheta

オールインワンDJ システム

# OMNIS-DUO

ファームウェア アップデート ガイド

## バージョンの確認方法

---

- 1 電源をONにします。
- 2 ランチャー画面が表示されます。
- 3 ランチャー画面で、[SETTINGS] をタッチする。[SETTINGS] 画面が表示されます。
- 4 [SETTINGS] 画面で [UTILITY] をタッチする。[UTILITY] 画面が表示されます。
- 5 [UTILITY] 画面で [Info] をタッチする。[Version No.] が表示されます。
- 6 タイトル/ステータスバーの×をタッチすると、[UTILITY] 画面を閉じます。

## アップデートの準備


---

- 1 コンピュータ上で圧縮ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイル「OMNISDUOv\*\*\*.zip」を解凍すると以下のアップデートファイルが展開されます。

OMNISDUOv\*\*\*.UPD

- 2 解凍したアップデートファイルをUSBメモリーのルートディレクトリーにコピーします。

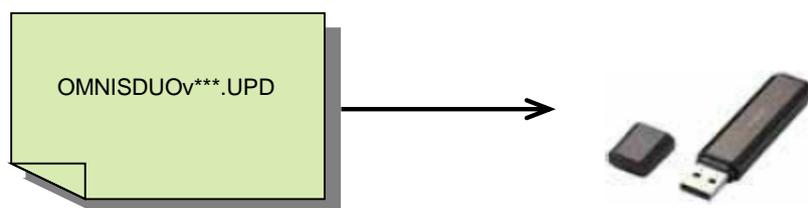

※ファイル名は絶対に変更しないでください。

※FAT, FAT32でフォーマットされたUSBメモリ（USBマスストレージクラスに属する機器）  
をご使用ください。

## アップデートの方法

---

1 アップデートモードに入ります。

付属のACアダプターを接続してください。

電源OFF状態で、USBメモリ及び、USBケーブルを外した状態で、  
右側デッキの [BEAT JUMP<] ボタンと [BEAT JUMP>] ボタンを同時に押しながら  
電源をONしてください。

チャンネルレベルインジケータが点灯したら、ボタンから手を離してください。



2 ” Connect USB storage device into top USB port.” のメッセージが表示されたら、  
アップデートファイルをコピーしたUSBメモリを、USBデバイス挿入口に挿入します。



## アップデートの方法（続き）

---

- 3 自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。  
同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はUSBメモリーを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。  
” Firmware update is complete. Turn the power off/on before using.”

- 4 コンプリート画面が表示されたら、電源ボタンを3秒長押しし電源をOFFしてください。  
「バージョンの確認方法」に従い、  
ファームウェアがアップデートされていることを確認してからUSBメモリを抜いてください。

アップデートがスタートしない、または“MAIN update file is corrupt.”と表示された場合は、  
ファイルが壊れている可能性があります。

再度ファームウェアのダウンロードから実施してください。  
それでもアップデートできない場合には、USBメモリーの要因も考えられますので、  
別のUSBメモリーでお試してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または“MAIN firmware update failed”  
等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

[alphatheta.com/support/](http://alphatheta.com/support/)

## ネットワークアップデート

---

Wi-Fiネットワークに接続されたOMNIS-DUOは、最新のアップデートをダウンロードし、デバイスに直接インストールすることができます。(ファームウェアバージョン1.10以上が必要です)

### ネットワークアップデート可能な時のアップデート通知バッジの表示

---

Wi-Fiネットワークに接続された際に、最新のファームウェアが公開されていると、以下の部分にアップデート通知バッジが表示されます。

- ・ランチャー画面の [UTILITY] マークにアップデート通知バッジが表示されます。
- ・ [UTILITY] 画面の [Info] にアップデート通知バッジが表示されます。
- ・ [Version No.] の右画面に New Firmware(x.xx) Available が表示されます。

### ネットワークアップデートの方法

---


アップデート通知バッジが表示されたときには、ネットワークアップデート可能な状態です。以下の状態にしてください。

- ・電源をON
- ・付属のACアダプターを接続
- ・Wi-Fiネットワークに接続

#### 1 ネットワークアップデートに入ります。


[UTILITY] 画面で [Info] をタッチする。[Version No.] が表示されます。右画面にNew Firmware(x.xx) Available が表示されます。

New Firmware(x.xx) Available をタッチして下さい。

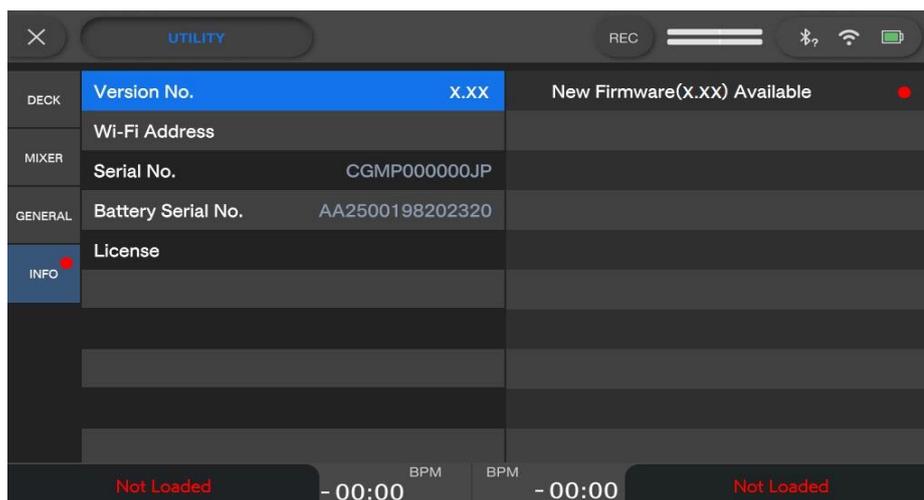

以下コーションが表示されたら、REBOOTを選択してください。

” Reboot the unit for Firmware update. It tasks a few minutes.”

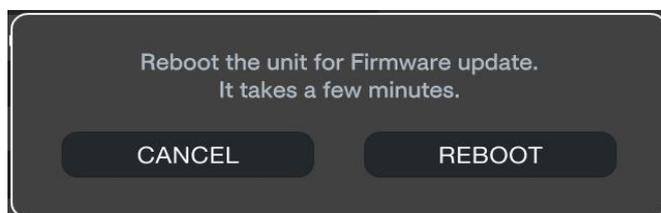

## ネットワークアップデートの方法（続き）

---

- 2 自動的に再起動し、アップデートを開始します。
- 3 再起動後、自動的にアップデートがスタートし、バーグラフで進行状況が表示されます。同時に、現在のバージョンとアップデート後のバージョンが表示されます。

※アップデート中はWi-Fi環境を変更したり、電源をOFFしたりしないでください。

アップデートが終了すると、コンプリート画面が表示されます。

” Firmware update is complete. Turn the power off/on before using.”

- 4 コンプリート画面が表示されたら、電源ボタンを3秒長押しし電源をOFFしてください。  
「バージョンの確認方法」に従い、  
ファームウェアがアップデートされていることを確認してください。

アップデート中にバーグラフが進まない、または“MAIN firmware update failed”等の表示が出た場合には、カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

[alphatheta.com/support/](http://alphatheta.com/support/)