


5-1-⑥ エンドパネルの取付け


エンドパネルに保護シートが貼ってある場合は、取り付ける前に保護シートをはがしてください。
位置を合わせ、キャビネット連結用の穴を利用し、同梱の皿タッピンねじ4.5×27（頭白塗装）で固定してください。
連結用の穴がないキャビネットは、右図の位置にあけてください。

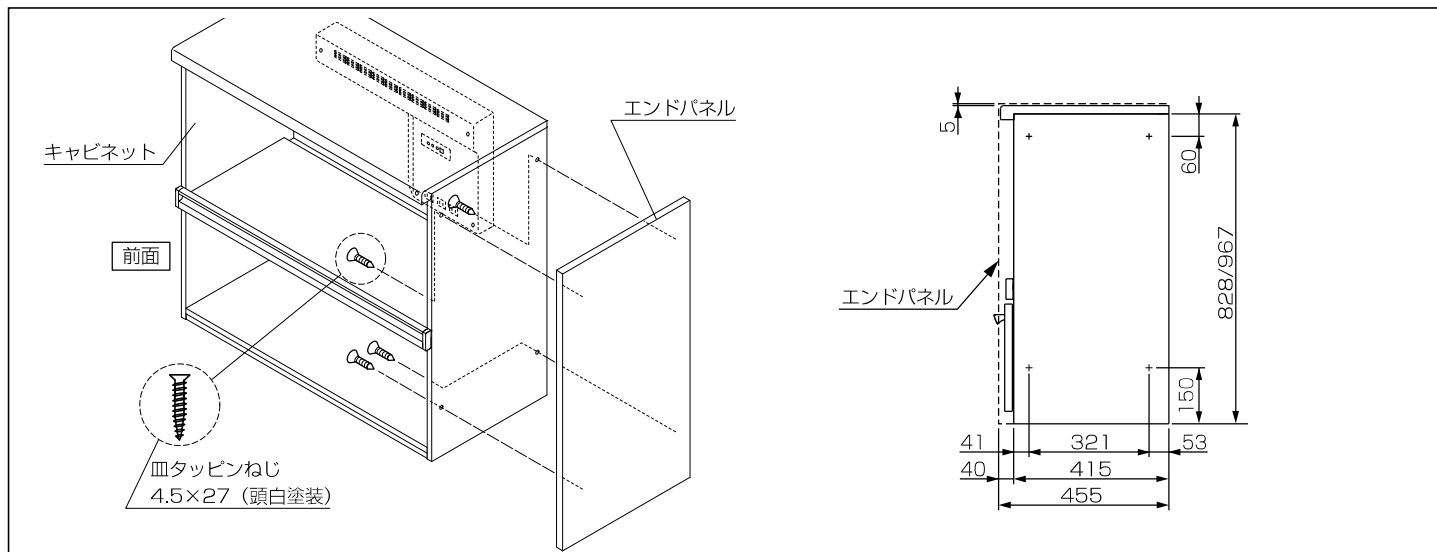

5-2. 家電収納ユニット(蒸気排出なし)の取付け・設置手順


5-2-① 電源線の引込み

蒸気排出ユニットなしの家電収納の場合はコンセントの穴に電源線を引き込んでください。

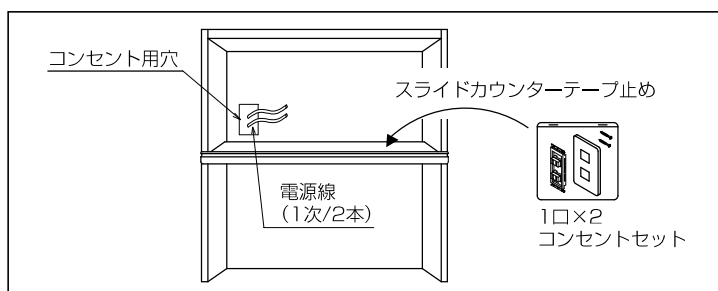


5-2-② 壁面固定

背板に壁面固定用の穴（φ20）が2カ所あります。その穴にキャビネット同梱のねじで壁面に固定してください。

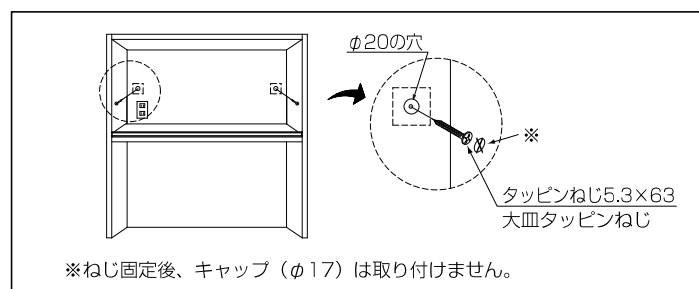

5-2-③ カウンターとキャビネットの固定

カウンターをキャビネット同梱のねじで6カ所固定してください。

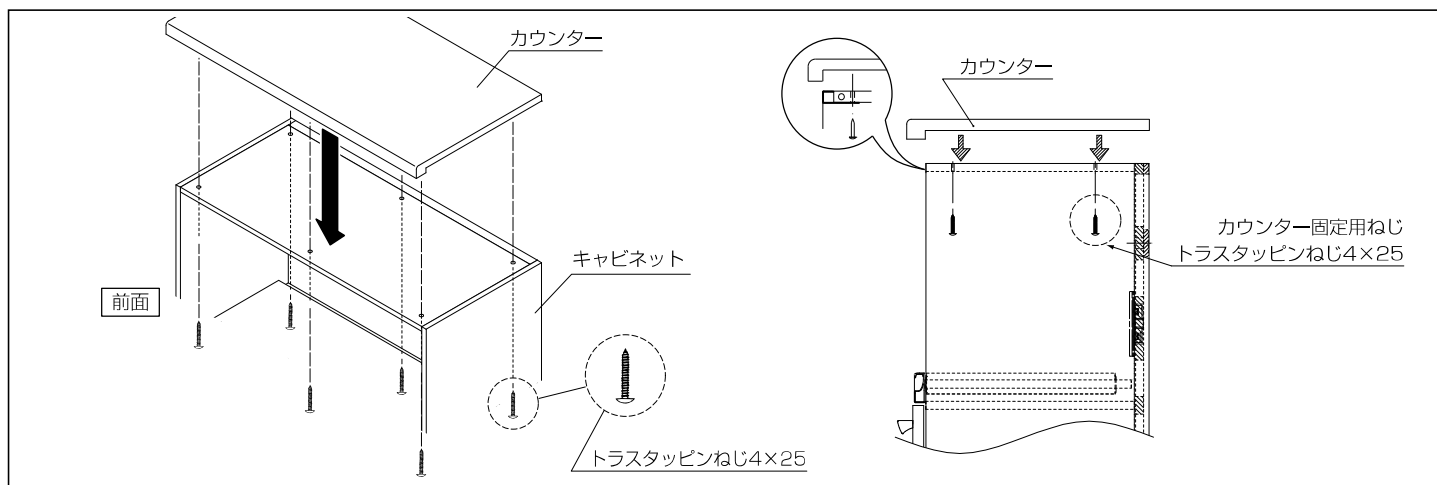

5-2-④ コンセントの取付け


⚠ 注意

差込みが不十分ですと火災のおそれがあります。

電気工事


- ① 同梱のコンセントの差込穴に同梱の電源線を差し込んでください。
- ② 「W」と書かれている方に白色の電源線、もう一方には黒色の電源線を差し込んでください。
- ③ 「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。必ず、引っ張って抜けがないかを確認してください。

●コンセントへの電源線の差込み

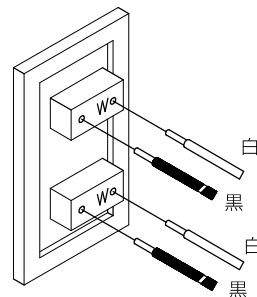

5-2-⑤ エンドパネルの取付け


エンドパネルに保護シートが貼ってある場合は、取り付ける前に保護シートをはがしてください。位置を合わせ、キャビネット連結用の穴を利用し、同梱の皿タッピンねじ4.5×27（頭白塗装）で固定してください。連結用の穴があいていないキャビネットは、右図の位置にあけてください。

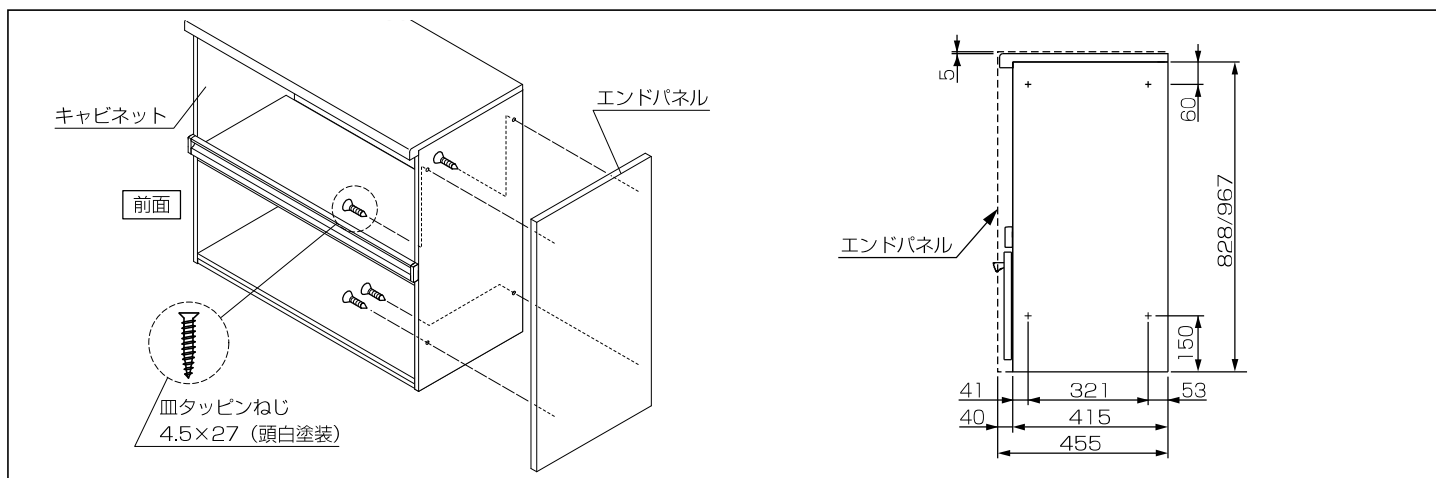

5-3. 蒸気排出ユニット(吸込み式)の取付け・設置手順

5-3-① 点検口パネルの取外し

- ① 点検口パネルは、天面2本、背面2本でねじ固定しています。手で押さえながらねじを外してください。
 - ② 点検口パネルを下に降ろしながら斜めにして手前に引いて外してください。
- ※コンセントが付いている場合は、コンセントカバーを外してから点検口パネルを外してください。

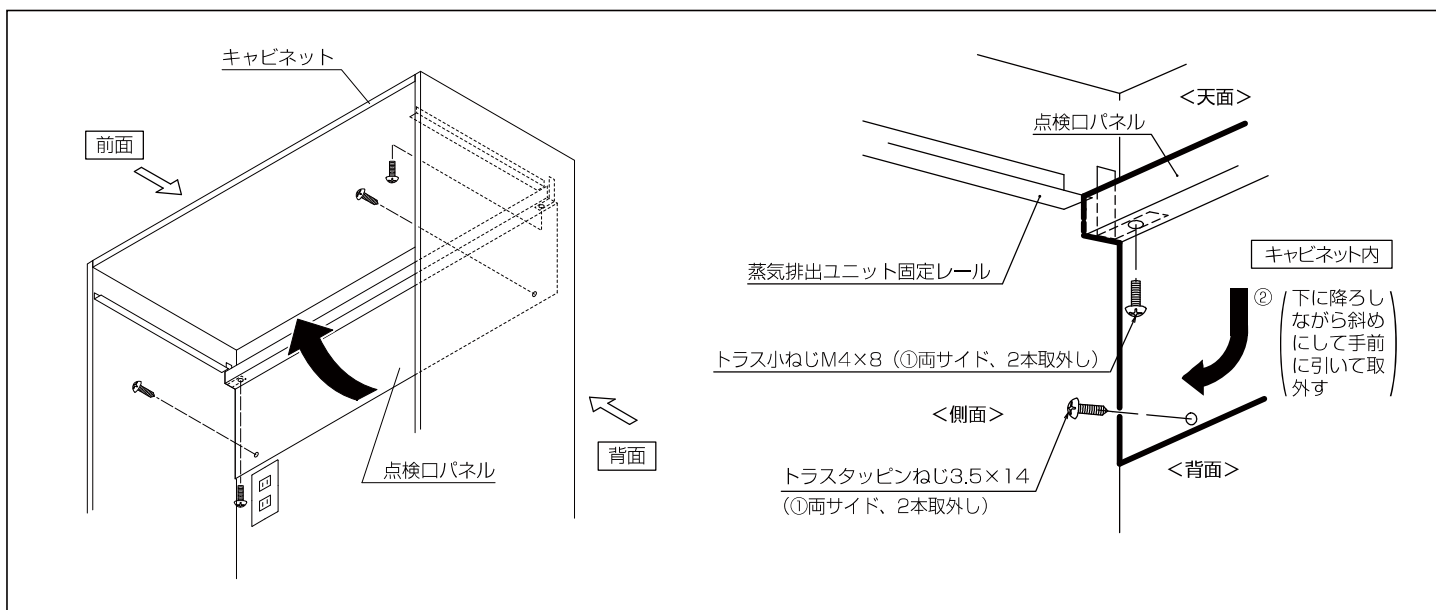

5-3-② 電源線の引込み・接続、コンセントの取付け

①同梱してある電源線2本を用意します。図のように片側を背板開口に、もう一方をコンセント開口に通して引き込んでください。

電気工事

②電源線の被膜を約15mmむきます。電源線を1口×2コンセントに差し込んでください。

③コンセントを同梱のねじで固定してください。

④コンセントカバーを取り付けてください。

⑤コンセントの近傍に「コンセント定格ラベル」を必ず貼り付けてください。

※コンセントへの電源線の差込み

⚠ 注意


差込みが不十分ですと火災のおそれがあります。

電気工事


①同梱のコンセントの差込穴に同梱の電源線を差し込んでください。

②「W」と書かれている方に白色の電源線、もう一方には黒色の電源線を差し込んでください。

③「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。必ず、引っ張って抜けないかを確認してください。

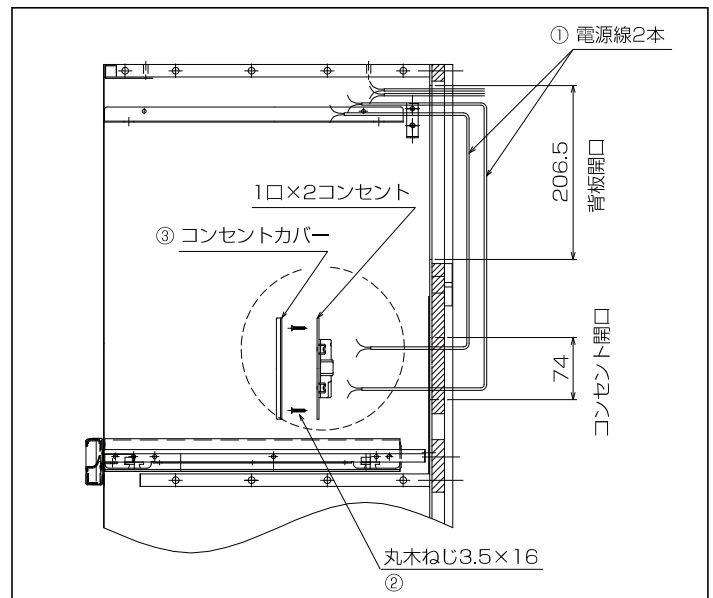


●コンセントへの電源線の差込み

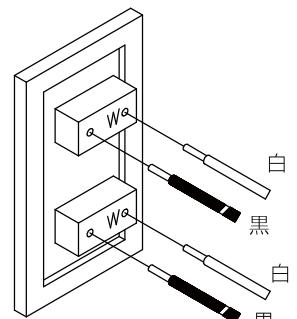

5-3-③ 壁面固定

背板に壁面固定用の穴(φ20)が2カ所あります。その穴にキャビネット同梱のねじで壁面に固定してください。

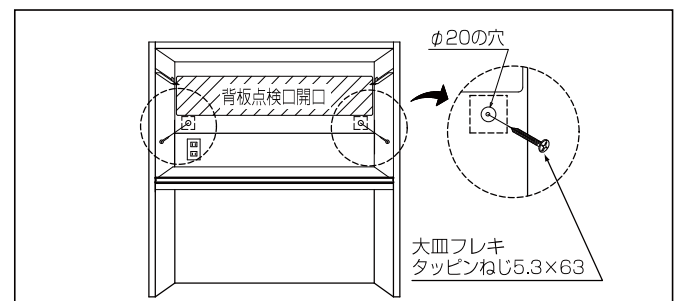

5-3-④ カウンターとキャビネットの固定

カウンターをキャビネット同梱のねじで6カ所固定してください。

