

MEDULLA

MEDULLA SONIC-SHINE PRO
(メデュラ ソニック-シャインプロ)

超音波トリートメント機

MESM-N078

—— 取扱説明書 ——

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。本書は必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。ご使用時は実物に準ずるものとします。引用されているデータは製造元が提供したものです。

本書の記載内容および注意事項に従って正しくお使いください。

安全上のご注意

■ 以下示した注意事項は安全を確保する上で極めて重要なものです。ここに示す注意事項は必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 故障している場合は、本製品を使用しないでください。故障状態のまま使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を引き起こしたりする可能性があります。
- ▶ 可燃性または爆発性の物質（アルコール、ガソリン、エアゾールなど）の近くで本製品を使用しないでください。火災や爆発を引き起こすおそれがあります。
- ▶ 本製品は、身体的、感覚的、精神的能力に制限がある方、経験や一般的な知識に乏しい方（子どもを含む）による使用を意図したものではありません。ただし、保護者が本製品の使用に関して監督および指導を行い、使用者の安全に対して責任を負うことができる場合はこの限りではありません。
- ▶ 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- ▶ 本製品に変形や破損が見られ、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。



注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあります。

- ▶ 故障や発火、熱による火災を避けるため、本製品付属の充電ケーブルをご使用の上、充電器は家庭用コンセントに正しく接続してください。
- ▶ 本書の記載内容および推奨事項に従って正しくお使いください。
- ▶ 製品本体は防水仕様ではないため、水洗いできません。
- ▶ 鋭利な道具や腐食性、揮発性の希釈剤が入った洗剤は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。
- ▶ 湿気の多い場所や高温になる場所に放置、保管しないでください。
- ▶ ご使用の後は、残った油脂などの成分が蓄積しないよう、すみやかに本製品を清掃してください。
- ▶ 本製品で遊ばないよう、お子さまから目を離さないでください。
- ▶ ビニール袋などの梱包材は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ▶ お子さまに本製品を使用させないでください。また、本製品をお子さまや乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- ▶ コンロや裸火など、高温になる場所に本製品を置かないでください。
- ▶ 本製品は、人工毛やペットの毛には使用しないでください。
- ▶ 半年以上使用していない場合は、ご使用前にLEDライトが正常に点灯・消灯するか、ひび割れや損傷がないかなど、異常がないことを確認してください。

各部の名称



仕様パラメータ

種 別	超音波トリートメント機	製品番号	MESM-N078
定格電圧	7.4V	消費電力	16W
充電電圧	5.0V	充電電流	1.5A
重 量	約384g	生産地	中国
製品寸法	約36mm×41mm×278mm		
梱包リスト	本体1台、スタンド1台、充電USBケーブル1本、取扱説明書1冊		
準拠規格	GB4706.1-2005 GB4706.15-2008		


※ 製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※ 本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載しております。バッテリーは製品に内蔵されており、お客様ご自身での取り外しや交換等はできません。

製品のご使用について



■ 充電方法

初めてご使用の場合、または長期間使用されなかった場合には、ご使用の前に必ず充電してください。また、満充電(LEDパネルが緑色に点灯)になっていることを確認してください。

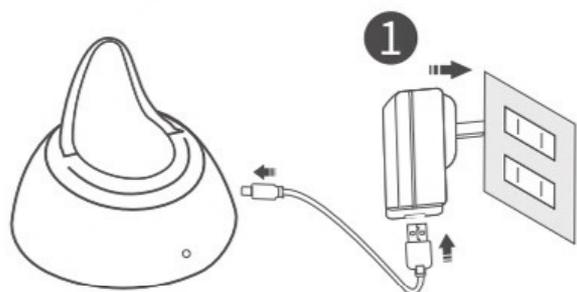

充電ケーブルの一方を充電スタンドの充電口に差し込み、もう一方を充電器のUSBポートに差し込んだ後、充電器を家庭用コンセントに差し込みます。

※満充電になるとLEDパネルは緑色に点灯します

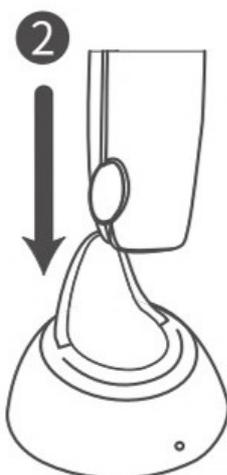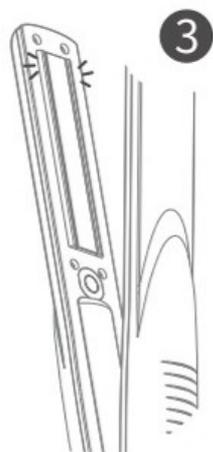


↓

本体を充電スタンドに置くと、本体のLEDパネルが青色に数回点滅した後、赤色の点滅に変わります。
※充電時間は約1.5時間です

※正しく接続されていない場合、LEDパネルは点灯せず、充電されません。

※充電時間はバッテリー残量や使用環境により異なります。

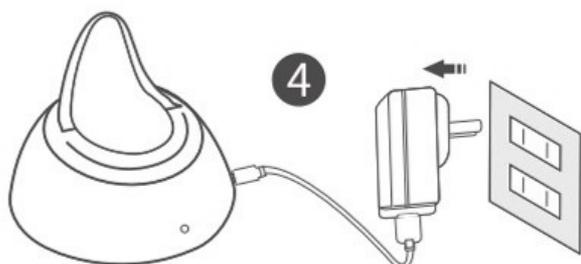

↓

充電が完了したら、コンセントから充電器を抜きます。



必ず安全規格に適合する充電器を使用してください(アダプターの定格入力電圧100V 50/60Hz、定格出力電圧5V、定格出力電流1A以上)。

■ 使用方法

1 電源を入れます。

- 電源ボタンを1秒間押して電源を入れます。

※ 電源が入るとLEDパネルが青色に点灯します。

※ 超音波トリートメント機は、通常の加熱式ヘアアイロンとは異なり、超音波によりトリートメント剤を髪に浸透させます。

※ 正しく電源が入っている場合、LEDパネルは青色に点灯します。



1秒間押し
て電源を入
れます。

2 髪のケアをします。

- ① 髪に均一に「トリートメント剤」を塗布します。

- ② 超音波プレートの中央部に髪をはさみ、まっすぐ毛先に向かってすべさせます。

※ 超音波動作中は「ピピピ」という音がしますが、これは正常な動作音です。

※ 10秒間「ピピピ」音と共に超音波が動作するため、音が鳴らなくなった後に髪を挟み直すと再び動作します。



3 電源を切ります。

髪のケアが完了したら、電源ボタンを2秒間押して電源を切ります。

※ 電源が切れるとLEDパネルの青色のライトが消えます。

※ 本製品には自動電源オフ機能がついているため、10分間使用すると自動的に電源が切れます。



2秒間押し
て電源を切
ります。

- 本製品は超音波プレートが防水仕様のため浴室でお使いいただけます。ただし、水中で使用することはできません。
- 充電スタンドは防水仕様ではありません。水がかからないようご注意ください。
- パーマ剤、カラー剤、海水などでは使用できません。

お手入れ方法

- 本製品を使用した後は毎回必ずお手入れをしてください。
- お手入れをする前に電源を切ってください。
- 製品本体は防水仕様ではないため、水中に入れたり、流水で水洗いしたりしないでください。
- 本製品のお手入れにたわし、研磨剤入り洗剤、腐食性の液体（ガソリンやアセトンなど）、化学機器は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。
- ご使用の後は毎回、水を含ませたティッシュペーパーで3回以上拭くか、アルコールを含まないウェットティッシュで拭いてください。

保管方法

- 高温多湿の環境（浴室、車内など）を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
 - 使用しない時は、足を引っかけて転倒しないよう、適切に保管してください。
 - 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
 - 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
 - 電源が切れていることを確認してから保管してください。長期間使用しない場合は、3か月おきに満充電にしてください。
- ※ 本製品は充電式のため、使用していない状態でもバッテリーを消費します。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。

使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
使用中に突然電源が切れる、電源が入らない	満充電になっていない	本体を満充電にしてからお使いください。
充電時にLEDパネルが点灯しない	本体が正しくセットされていないか、正しく接続されていない	本体、充電スタンド、充電器を接続し直すか、別の家庭用コンセントを使用してください。
	バッテリーがスリープ状態になっている	復帰には6～30分間の充電が必要なため、これは正常な現象です。満充電にしてからお使いください。

- 発送日から90日以内に発生した製品不良につきましては、初期不良として弊社にて製品を確認のうえ、無償で交換いたします。
- 弊社公式サイト以外でのご購入の場合、発送日の確認ができかねるため、交換対応を承っておりません。
- 超音波プレート以外への水濡れ、水没、落下などのお客様に起因する不良は無償交換の対象外となり、発送日から90日以内であれば有償での交換を承ります。
- 弊社お客様サポートにご連絡無く返送された製品、または発送日から90日を過ぎた製品不良につきましては、ご対応いたしかねますのでご了承ください。

処分方法

処分方法はお住まいの自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本製品にはリチウムイオンバッテリーが使用されております。

資源の有効活用のため、廃棄の際はお住いの自治体にお問い合わせいただくか、お客様サービスまでお問い合わせください。